

Zkrácený návod

Děkujeme, že jste zakoupili airbagovou vestu / bundu japonské značky **HIT-AIR**.
Věnujte prosím pozornost následujícím informacím.

Úplnou verzi návodu najdete na našich webových stránkách:

<http://www.racevest.cz/manualy>

V případě že **nemáte přístup k internetu**, neváhejte na kontaktovat na tel.č.:

+420 722 674 675


Před prvním použitím

- Zkontrolujte, že je CO₂ bombička namontována do spouštěcího mechanismu vesty, a že kulička ve spouštěcím mechanismu není blokována červenou krytkou.
- Připevněte spouštěcí lanko k rámu motocyklu, ideálně za most nádrže co nejbližše středu motocyklu.
Vyvarujte se míst, které by mohly překážet při řízení motocyklu nebo by mohly být poškozeny vlivem napnutí drátu při aktivaci.
Teplota v místě uchycení nesmí překročit 60°C. Neupevňujte drát v blízkosti výfuku a horkých částí motoru. V žádném případě neupevňujte za plastové díly motocyklu.
- Nastavte správnou délku spouštěcího lanka, na volném konci uvažte jednoduchý uzel těsně u šroubovatelné plastové spojky.
Lanko musí být při postavení se na stupačky napnuté, ale nesmí táhnout jezdce k motocyklu.
- Pomocí stahovacích popruhů nastavte správnou šířku vesty.
- Pokud jste si zakoupili náhradní bombičku, věnujte pozornost postupu její výměny, popsáném v úplné verzi návodu.
- Zkontrolujte, že ve spouštěcím mechanismu vesty není zespona zašroubovaný vytahovací šroub pružiny. **Ten slouží pouze pro reaktivaci airbagu.**
- Pokud zjistíte jakékoliv mechanické poškození, prasklinky, škrábance neprodleně kontaktujte prodejce, výrobek nepoužívejte.


MOTO AIRBAG SYSTEM

www.racevest.cz | info@racevest.cz | +420 722 674 675


Spouštěcí lanko

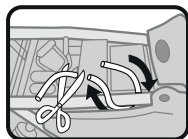


1
Ochrannou trubičku naměřte a zkraťte dle potřeby

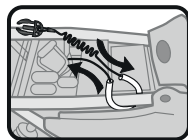


2
Proveďte drát ochrannou trubičkou

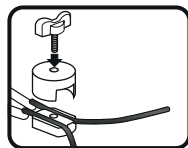


3
Smontujte aretační mechanismus a nastavte délku drátu na zkoušku

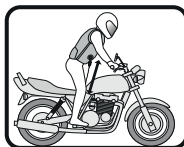

4
Zkontrolujte napnutí drátu

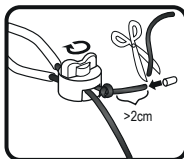

5
Utáhněte aretační mechanismus, drát v případě potřeby zkraťte a na volném konci uvažte pojistný uzel

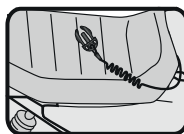

6
Namontujte zpět sedačku

Varování a upozornění

! **Nevyšroubovávejte** CO₂ bombičku, pokud ji nepotřebujete vymenit. Výměna bombičky je popsána v úplné verzi návodu.

Neperte v pračce, neponořujte do vody, nepoužívejte chemikálie k čištění.

! Čistěte pouze vlhkým hadříkem, houbičkou. Po čištění jarovou vodou z lehka opláchněte.

! Nevozte vestu **pod oblečením**, vesta je vždy jako poslední vrstva.

! Airbag **nenahrazuje páteřní chránič** a standardní bezpečnostní prvky.

! Airbag skladujte mimo zdroje tepla, vesta se musí nejpozději za **3 roky používání zkontrolovat** v našem servisním středisku.

Nemanipulujte s bombičkou, nepropichujte ji. Bombička obsahuje **stlačený CO₂**

! **plyn pod velkým tlakem**. Neškrábejte, nepilujte nezahřívejte obal bombičky, či jinak mechanicky neupravujte.

! Neotevírejte **zaplombované zipy** na zadní a přední straně vesty / bundy.

! V žádném případě nijak **neupravujte vnější obal** (nášivky, špendlíky, či jiné ozdobné předměty). Neprošívajte, nenažehlujte další vrstvy / grafiku.

! Neskladujte v prostorách obsahující **výpary těkavých látek** (benzín, ředidla, ...).

! Po aktivaci **dodržte pokyny** uvedené v úplné verzi návodu.

! Používejte pouze **originální příslušenství, náhradní díly a CO₂ bombičky**

MOTO AIRBAG SYSTEM

www.racevest.cz | info@racevest.cz | +420 722 674 675