

# Zkrácený návod

Děkujeme, že jste zakoupili airbagovou vestu / bundu japonské značky HIT-AIR. Věnujte prosím pozornost následujícím informacím.

Úplnou verzi návodu najdete na našich webových stránkách:

<http://www.racevest.cz/manualy>

V případě, že nemáte přístup k internetu, neváhejte nás kontaktovat na tel.č.:

+420 722 674 675

## Před prvním použitím

- Zkontrolujte, že je CO<sub>2</sub> bombička namontována do spouštěcího mechanismu vesty, a že kulička ve spouštěcím mechanismu není blokována červenou krytkou.
- Připevněte spouštěcí lanko k rámu motocyklu, ideálně za most nádrže, co nejbližše středu motocyklu.

**Vyvarujte se místům, která by mohla překážet při řízení motocyklu nebo by mohla být poškozena vlivem napnutí drátu při aktivaci.**


**Teplota v místě uchycení nesmí překročit 60°C. Neupevňujte lanko v blízkosti výfuku a horkých částí motoru. V žádném případě neupevňujte za plastové díly motocyklu.**
- Nastavte správnou délku spouštěcího lanka, na volném konci uvažte jednoduchý uzel těsně u šroubovatelné plastové spojky.

**Lanko musí být při postavení se na stupačky napnuté, ale nesmí táhnout jezdce k motocyklu.**
- Pomocí stahovacích popruhů nastavte správnou šířku vesty.
- Pokud jste si zakoupili náhradní bombičku, věnujte pozornost postupu její výměny, popsáném v úplné verzi návodu nebo ve videonávodu na našich stránkách.
- Zkontrolujte, že ve spouštěcím mechanismu vesty není zespoda zašroubovaný vytahovací šroub pružiny. **Ten slouží pouze pro reaktivaci airbagu.**
- Pokud zjistíte jakékoliv mechanické poškození, prasklinky, škrábance neprodleně kontaktujte prodejce. Výrobek nepoužívejte!


# MOTO AIRBAG SYSTEM

[www.racevest.cz](http://www.racevest.cz) | [info@racevest.cz](mailto:info@racevest.cz) | +420 722 674 675


# Spouštěcí lanko

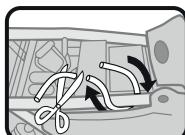

- 1  
Ochrannou trubičku naměřte a zkratěte dle potřeby

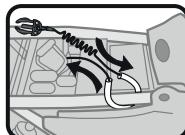


- 2  
Provlečte lanko ochrannou trubičkou

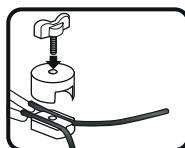


- 3  
Smontujte aretační mechanismus a nastavte délku lanka na zkoušku



- 4  
Zkontrolujte napnutí lanka

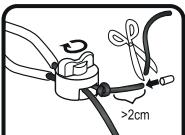

- 5  
Utáhněte aretační mechanismus, lanko v případě potřeby zkráťte a na volném konci uvažte pojistný uzel

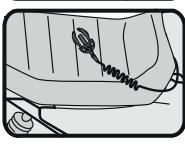

- 6  
Namontujte zpět sedačku

## Varování a upozornění

- ! Nevyšroubovávejte CO<sub>2</sub> bombičku, pokud ji nepotřebujete vymenit. Výměna bombičky je popsána v úplné verzi návodu.
- ! Neperte v pračce, neponořujte do vody, nepoužívejte chemikálie k čištění. Čistěte pouze vlhkým hadříkem, houbičkou. Po čištění jarovou vodou zlehka opláchněte.
- ! Nevozte vestu pod oblečením, vesta je vždy jako poslední vrstva.
- ! Pevný chránič páteře není vyjmíatelný. Neodstraňujte jej z airbagu.
- ! Airbag skladujte mimo zdroje tepla, vesta se musí nejpozději za 3 roky používání zkontrolovat v našem servisním středisku.
- ! Nemanipulujte s bombičkou, nepropichujte ji. Bombička obsahuje stlačený CO<sub>2</sub> plyn pod velkým tlakem. Neškrábejte, nepilujte nezahřívejte obal bombičky, či jinak mechanicky neupravujte.
- ! Neotevírejte zaplombované zipy na zadní a přední straně vesty / bundy.
- ! V žádném případě nijak neupravujte vnější obal (nášivky, špendlíky, či jiné ozdobné předměty). Neprošívejte, nenažehlujte další vrstvy / grafiku.
- ! Neskladujte v prostorách obsahující výparы těkavých látek (benzín, ředitla, ...).
- ! Po aktivaci dodržte pokyny uvedené v úplné verzi návodu.
- ! Používejte pouze originální příslušenství, náhradní díly a CO<sub>2</sub> bombičky

**MOTO AIRBAG SYSTEM**

[www.racevest.cz](http://www.racevest.cz) | [info@racevest.cz](mailto:info@racevest.cz) | +420 722 674 675